

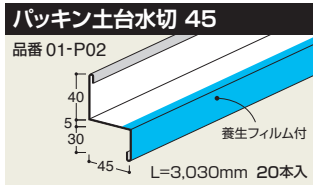
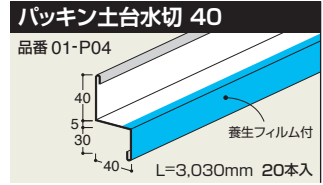
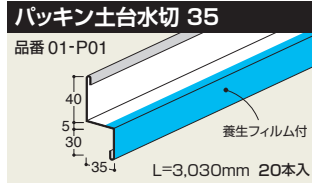
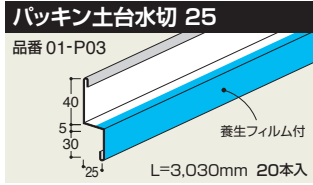
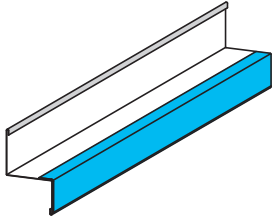
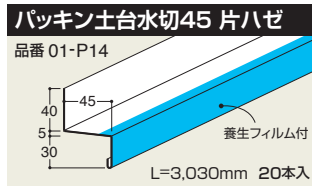








## ■ パッキン土台水切

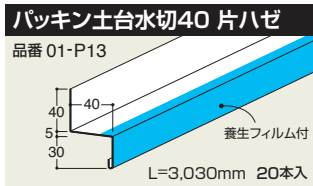




## ■ 片ハゼ水切

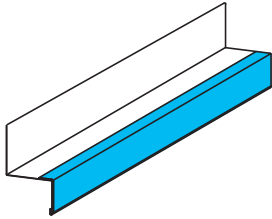


## ■ 通気水切

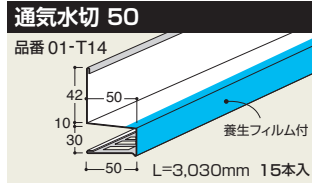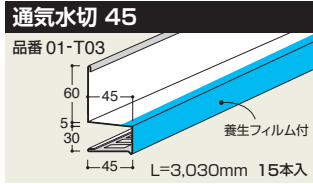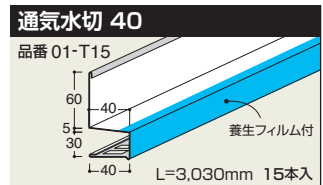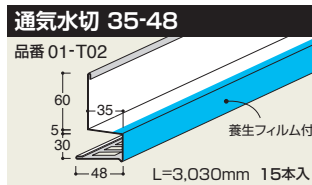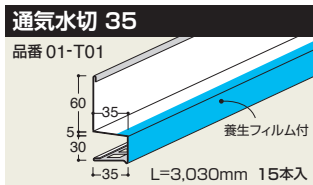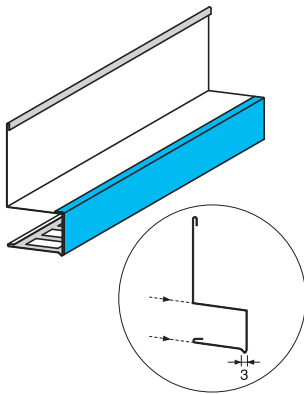




## ■ 片ハゼ水切

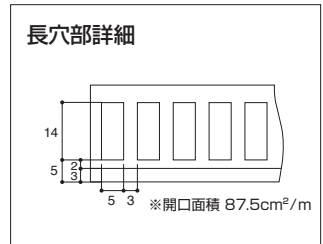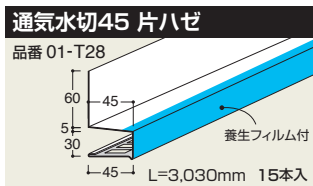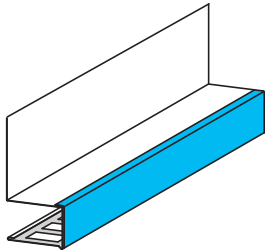

## ■ 中間水切

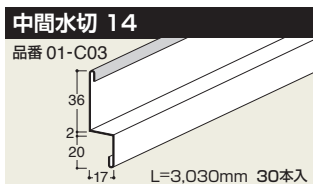

## ■ オーバーハング

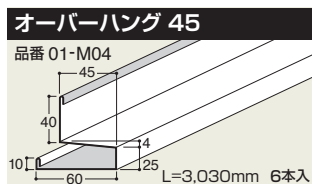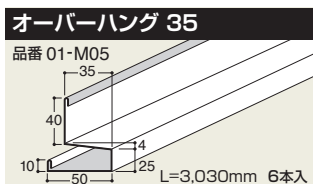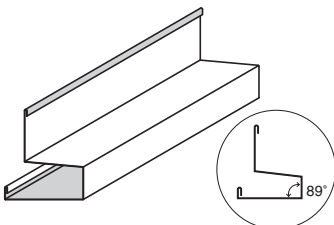

【ご注意】土台(通気)水切の養生フィルムは、施工完了後、すみやかに取りはがしてください。