

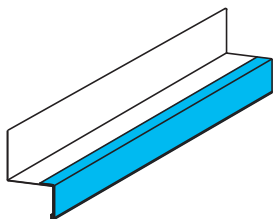
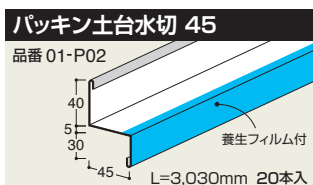
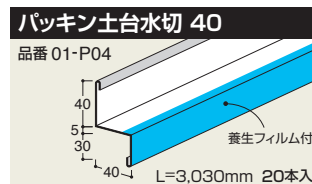
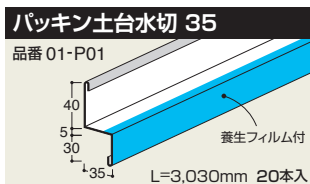
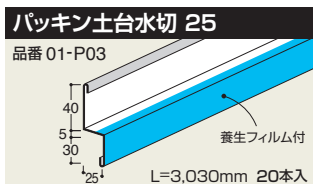
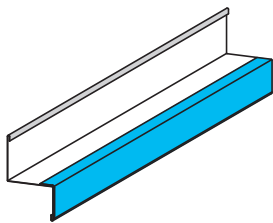








■ パッキン土台水切

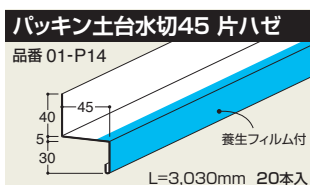



■ 片ハゼ水切

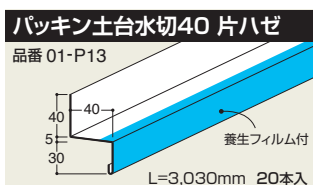


■ 通気水切

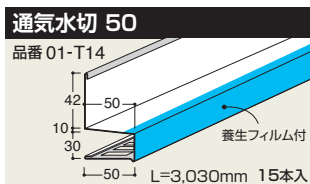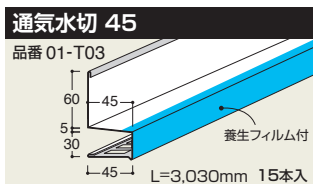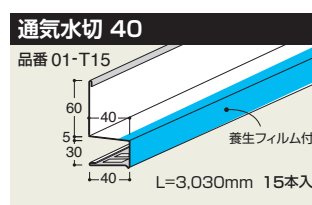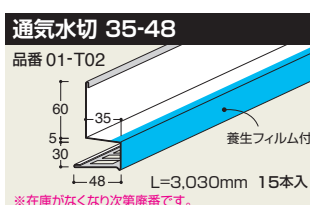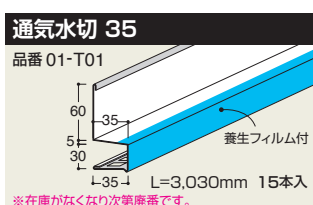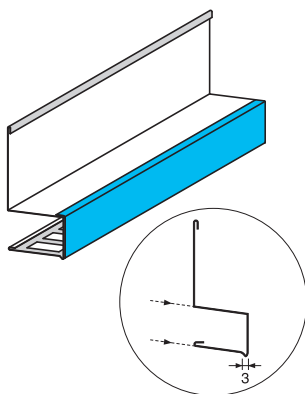




■ 片ハゼ水切

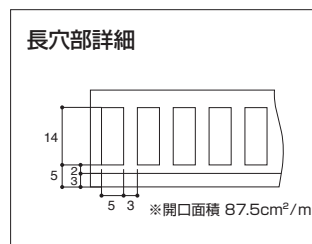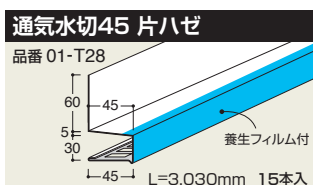

■ 中間水切

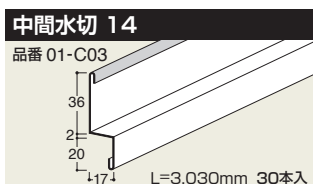

■ オーバーハング

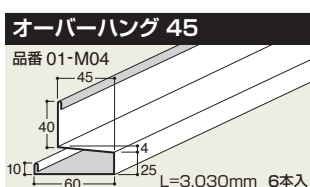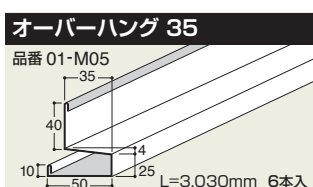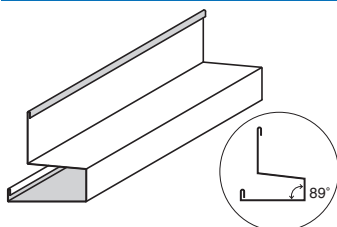

【ご注意】土台(通気)水切の養生フィルムは、施工完了後、すみやかに取りはがしてください。