

●取付手順 (品番 B-02-S ステンカラー色)



①取り付ける窓



②製品を面格子へ




③面格子へ乗せる



④室内側の方が取付バンドを固定するまで表側の方が押さえておきます (万一の落下予防)



⑤取付位置へバンドを通します

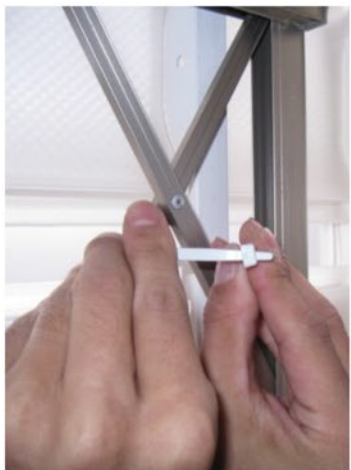

⑥バンドの先を差し込みます



⑦差し込んだ先を引張り、軽く締め込みます。  
※一度に締めると製品が動く場合があります



⑧ ⑤～⑦を繰り返すすべての箇所を仮止めした後、均等に本締めし、余分な部分をカットします。



⑨取付完了



⑩完成